


- miejsce smarowania
- regulacja docisku
- regulacja położenia

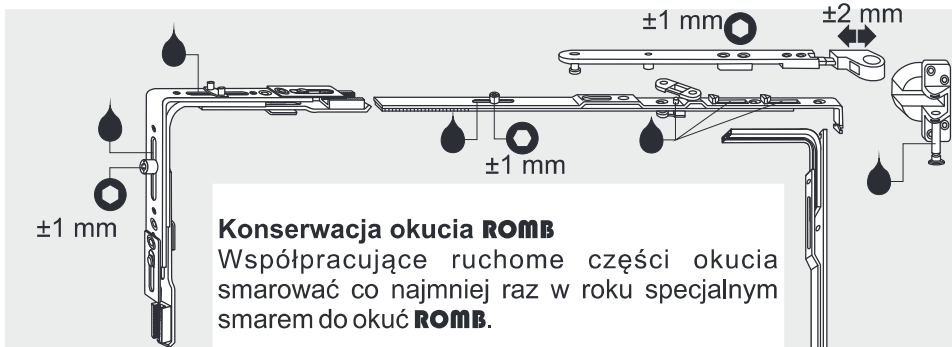

Konserwacja okucia **ROMB**

Współpracujące ruchome części okucia smarować co najmniej raz w roku specjalnym smarem do okuć **ROMB**.



Regulacja okucia **ROMB**

Regulację okucia przeprowadza się kluczem trzpieniowym 6-kąt 4 mm oraz kluczem płaskim 10 mm.

UWAGA:

Zalecenia konserwacji dotyczą wszystkich typów okuć, również innych niż przedstawione na tym schemacie.

